QUIKSILVER

DRONE INSTRUCTION MANUAL

INDEX

INDEX

1. Description
2. Real time
3. Fonction flowchart
4. Setting

LIGHT - A -

MODE - B -

- D - START

- C - RESET

REAL TIME

- Hour ,minute, second, year (2000~2049) month, day, week(auto adjust).
- Selectable 12/24H format.
- Chime every hour
- Dual time; only “Hour” be adjusted. Minute and second are synchronized with the real time.
- Schedule alarm; 5 independent schedule alarms with adjustable Hour, minute, month, and day; distinctive alert signal for each alarm.
- Countdown timer; Two countdown timers with 16 preset time duration ranging from 0~120 minutes; linked operation.
- Chronograph: count up to H23,59’59.99” with 0.01 second resolution; memories for 10 (L0~L9)LAP TIME
- EL backbright.
- 3V battery operation.

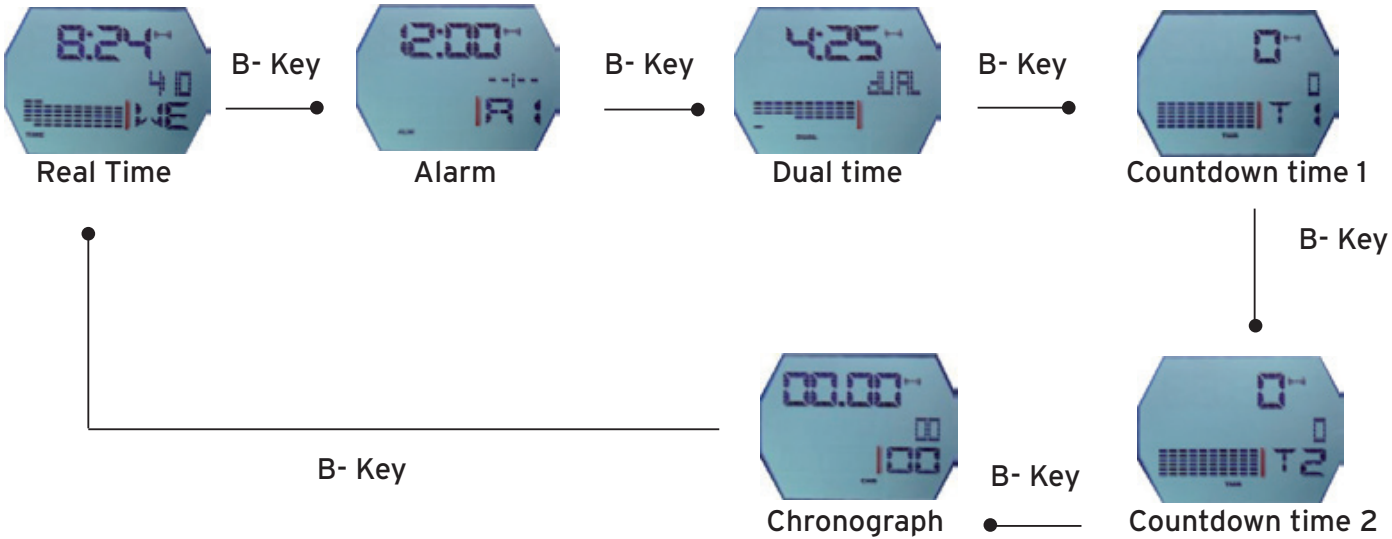

FUNCTION FLOWCHART

SETTING

1. At any mode, press A key EL bright for 3 seconds.

2. At any mode setting, press C key to activate auto advance function.

3. Real Time

- Time display: e.g. It is at Pm 12:16:58 on I st, Jan, Mon.
- Chime on every hour: press D key to turn ON/OFF CHIME, indicator“ ”display.
- Selectable 12/24H format: press C key to select 12/24H format; signal “PM” for 12H format.
- Select SECOND display method: press C+D key to select Full second display or single second display.

Time setting:

Press B key for 3 seconds, and “second” flashing, press D key to zero;
Press C key to select the item in turn as following:

- Press B key for 3 seconds, and “second” flashing, press D key to zero;
- Press C key to select the item in turn as following:

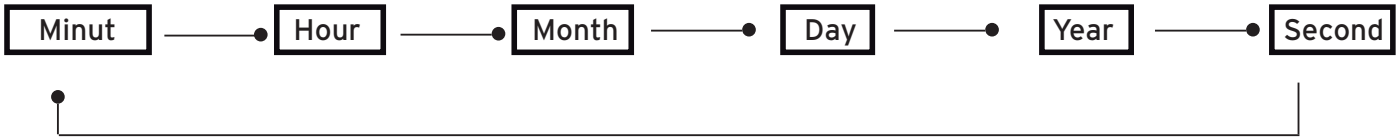

- Press D key to adjust the flashing item.
- Press B key to return to Real Time mode.

4. Alarm

- Press D key to select A1ĐA2ĐA3ĐA4ĐA5;
- Press C key to turn ON/OFF Alarm, indicator ‘ ‘ display.
- Alarm setting: Press B 2 seconds to entry setting mode and “minute” flashing;
- Press C key to select “hour”,” month” , “day” and “minute “ setting;
- Press D key to adjust the flashing item;
- Press B key to return to Real Time mode.

5. Dual time

- Press D key to increase the hour, and C key to decrease.

6. Countdown Timer

- Press C key to select the time duration in minutes with the following sequence:



- Press D key to Start/Stop countingĐ
- Upon to zero, it will stop automatically and alert signal sounds for 10 seconds.

- Linked operation
- Set time duration in both timers, and start Timer 1 .Timer 2 will start counting after Timer 1 timeout. The loop will be repeated endlessly until until user stops the timer.

7. Chronographe

- Press D key to start /stop counting;
- When stop , press C+D key to zero, and the LAP deleted;
- When running, press C key to LAP time LAP time display stablely;
- Press C key repeatly to record LAP time from L0 to L9;
- New LAP time will replace the last LAP time if reaches L9;
- When stop, press C key to look over LAP time; Press D key to return;
- When running , press B key to Real Time mode , and it running at back.

QUIKSILVER

DRONE MODE D'EMPLOI

INDEX

INDEX

1. Description
2. Heure en temps réel
3. schéma fonctionnel
4. Réglages

DESCRIPTION

RETROECLAIRAGE - A -

MODE - B -

- D - DEMARRAGE

- C - REINITIALISATION

HEURE EN TEMPS REEL

- Heure, minute, seconde, année (2000 à 2049), mois, jour, semaine (réglage automatique) ;
- Format horaire 12 ou 24 heures ;
- Bip horaire
- Double fuseau horaire (il suffit de régler l'heure) ; synchronisation des minutes et des secondes avec l'heure en temps réel ;
- Alarme programmée ; jusqu'à 5 alarmes indépendantes (programmation de l'heure, des minutes, du mois et du jour) ; une sonnerie différente pour chaque alarme ;
- Minuteur ; deux minuteurs avec 16 valeurs préenregistrées (de 0 à 120 minutes) ; fonctionnement connexe ;
- Chronomètre ; jusqu'à 23 h 59 min et 59,99 s ; résolution au centième de seconde ; 10 enregistrements (L0 à L9) ;
- Rétroéclairage électroluminescent (EL) ;
- Pile de 3 V.

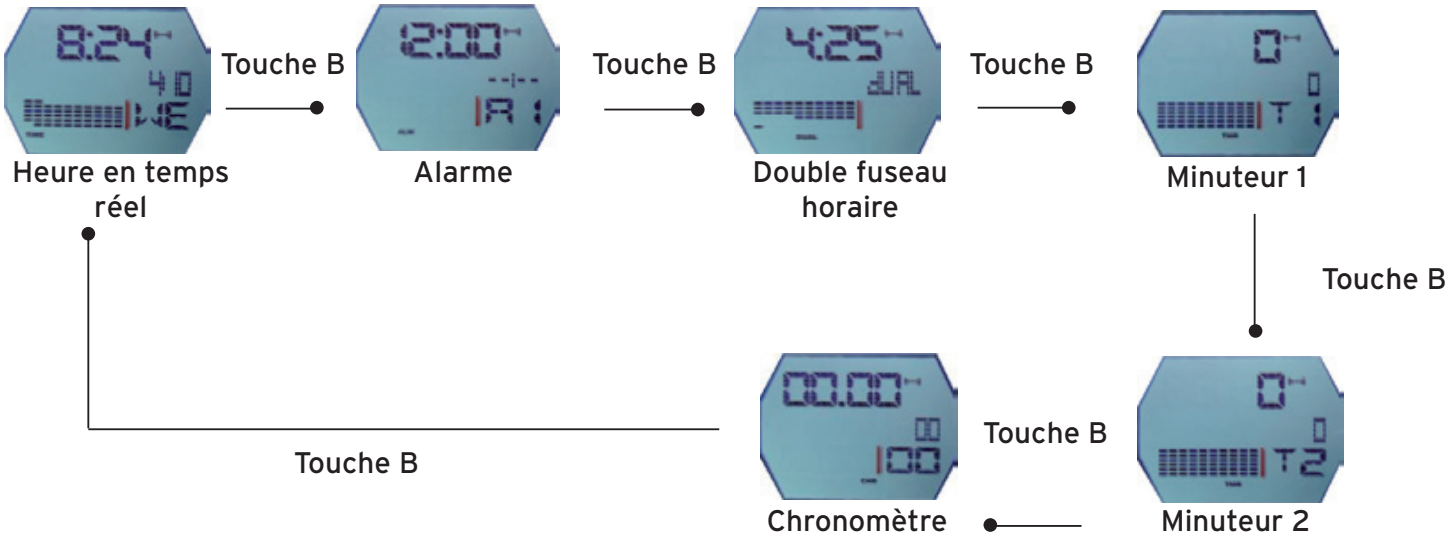

SCHEMA FONCTIONNEL

REGLAGES

1. Quel que soit le mode utilisé, appuyez sur la touche A (rétroéclairage électroluminescent) pendant 3 secondes.

2. Quel que soit le mode de réglage, appuyez sur la touche C pour activer la fonction d'avance automatique.

3. Heure en temps réel

- Affichage de l'heure : PM 12:16:58 le I st, Jan, Mon (lundi 1er janvier) ;
- Bip horaire : appuyez sur la touche D pour ACTIVER/DÉSACTIVER LE BIP HORAIRE (voyant) ;
- Format horaire 12 ou 24 heures : appuyez sur la touche C pour choisir le format horaire (indication « PM » pour 12 heures) ;
- Affichage des SECONDES : appuyez sur les touches C et D pour choisir un affichage simple ou complet.

Réglage de l'heure:

- Appuyez sur la touche B pendant 3 secondes ; lorsque « second » clignote, appuyez sur la touche D pour remettre les valeurs à zéro ;
- Appuyez sur la touche C pour sélectionner les éléments qui défilent :

- Appuyez sur la touche D pour régler l'élément qui clignote ;
- Appuyez sur la touche B pour revenir au mode Heure en temps réel.

4. Alarme

- Appuyez sur la touche D pour sélectionner A1, A2, A3, A4 ou A5 ;
- Appuyez sur la touche C pour ACTIVER/DÉSACTIVER l'alarme (voyant) ;
- Réglage de l'alarme : appuyez sur la touche « B » pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage ; « minute » clignote ;
- Appuyez sur la touche C pour régler successivement l'« heure », le « mois », le « jour » et les « minutes » ;
- Appuyez sur la touche D pour régler l'élément qui clignote ;
- Appuyez sur la touche B pour revenir au mode Heure en temps réel.

5. Double fuseau horaire

- Appuyez sur les touches C et D pour faire respectivement reculer ou avancer les heures.

6. Minuteur

- Appuyez sur la touche C pour choisir l'une des valeurs (en minutes) qui défilent:

0 → 1 → 3 → 5 → 10 → 12 → 15 → 20 → 25

120 ← 105 ← 90 ← 75 ← 60 ← 45 ← 30

- Appuyez sur la touche D pour démarrer/arrêter le minuteur ;
- Arrivé à zéro, le minuteur s'arrête automatique et un signal sonore retentit pendant 10 secondes.

- Fonctionnement connexe

- Réglez les valeurs des minuteurs et démarrez le premier des deux (1). Le second (2) se déclenche automatiquement une fois le délai du premier écoulé. Le processus se répète en boucle jusqu'à ce que l'utilisateur arrête le minuteur.

7. Chronomètre

- Appuyez sur la touche D pour démarrer/arrêter le chronomètre

- Lorsque le chronomètre est arrêté, appuyez sur les touches C et D pour remettre les valeurs à zéro et supprimer l'enregistrement ;

- Lorsque le chronomètre fonctionne, appuyez sur la touche C pour accéder aux temps en mémoire ;
- Appuyez de nouveau sur la touche C pour enregistrer le temps chronométré de L0 à L9 ;
- Une fois arrivé à L9, la nouvelle valeur écrase le dernier enregistrement ;
- Lorsque le chronomètre est arrêté, appuyez sur la touche C pour accéder aux temps en mémoire ; appuyez sur la touche D pour revenir en arrière ;
- Lorsque le chronomètre fonctionne, appuyez sur la touche B pour revenir au mode Heure en temps réel.

QUIKSILVER

DRONE BEDIENUNGSANLEITUNG

INDEX

INDEX

1. Beschreibung
2. Uhrzeit
3. Flußdiagramm
4. Einstellungen

BELEUCHTUNG - Taste A -

MODUS - TasteB -

- Taste D - START

- Taste C - RÜCKSETZEN

UHRZEIT

- Stunde, Minute, Sekunde, Jahr (2000-2049)ÐMonat, Tag, Woche (automatische Einstellung)
- Wahl zwischen 12-/24-Stunden-Darstellung
- Stundensignal
- Dual-Zeit: Nur die Stunde kann manuell eingestellt werden (Minute und Sekunde werden mit der Uhrzeit synchronisiert).
- Alarme: fünf separate Alarme mit Einstellung von Stunde, Minute, Monat und Tag, unterschiedliches Alarmsignal für jeden Alarm
- Countdown-Zähler: zwei Countdown-Zähler mit 16 voreingestellten Zeitdauern von 0-120 Minuten, verketteter Betrieb
- Stoppuhr: Zeitmessung bis 23,59 Stunden, 59,99 Sekunden mit 0,01 Sekunden Intervall, Speicher für 10 Zeitmessungen (L0~L9)
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- 3 V-Batterie

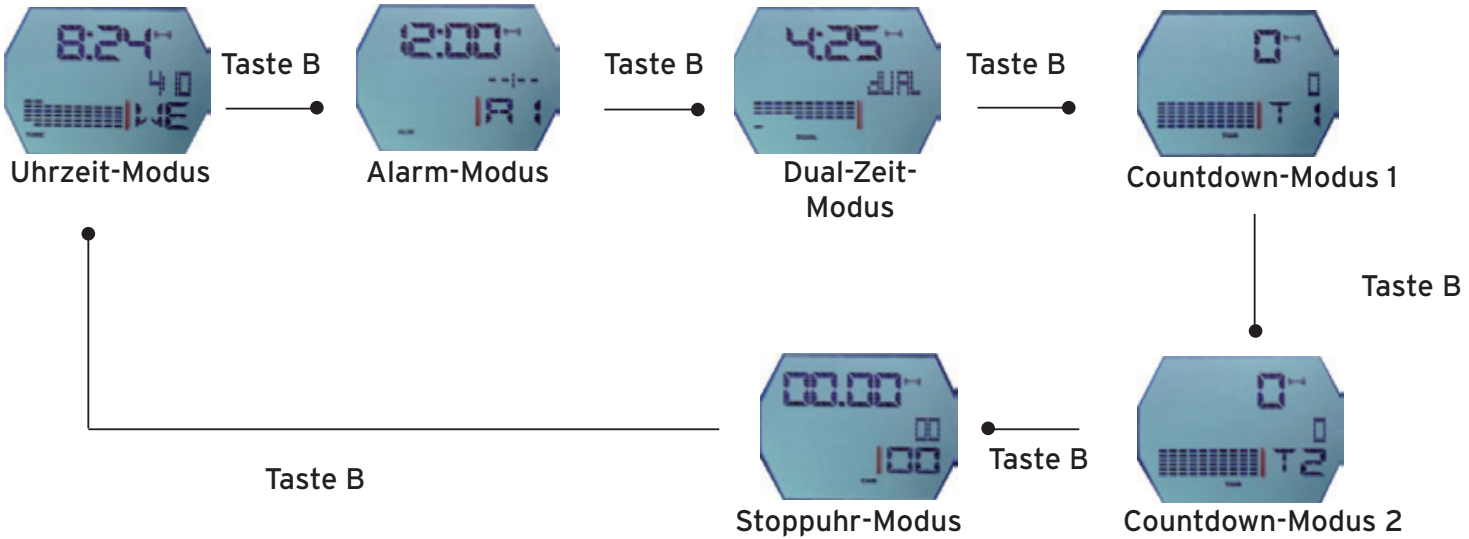
Taste B
Taste B
Taste B
Taste B
Taste B
Taste B
Uhrzeit-Modus
Alarm-Modus
Dual-Zeit-Modus
Countdown-Modus 1
Countdown-Modus 2
Stoppuhr-Modus

EINSTELLUNGEN

1. Durch Drücken von Taste A wird in jedem Modus die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden eingeschaltet.

2. Durch Drücken von Taste C wird in jedem Modus die automatische Vorwärtsfunktion aktiviert.

3. Uhrzeit

- Uhrzeit-Anzeige (z. B. 12:16:58 p.m., Montag 1. Januar)
- Akustisches Signal zu jeder vollen Stunde: Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten des Stundensignals Taste D (Zeichen "" wird ein-/ausgeblendet)
- Wahl zwischen 12/24-Stunden-Anzeige: Drücken Sie zum Umschalten zwischen 12/24-Stunden-Anzeige Taste C (bei 12-Stunden-Anzeige wird Zeichen "PM" angezeigt)
- Sekunden-Anzeige: Drücken Sie zum Umschalten zwischen voller Sekunden-Anzeige und einfacher Sekunden-Anzeige Tasten C+D

Zeiteinstellung:

- Drücken Sie 3 Sekunden lang Taste B. Wenn die Sekundenanzeige blinkt, drücken Sie Taste D, um die Anzeige auf null zu setzen.
- Wählen Sie durch Drücken von Taste C das einzustellende Element aus:

- Drücken Sie Taste D, um das blinkende Element einzustellen.
- Drücken Sie Taste B, um zum Uhrzeit-Modus zurückzukehren.

4. Alarm

- Drücken Sie Taste D und wählen Sie A1, A2, A3, A4 oder A5.
- Drücken Sie Taste C, um den Alarm ein-/auszuschalten (Zeichen “ ((•)) “ wird ein-/ausgeblendet).
- Alarmeinstellung: Drücken Sie 2 Sekunden lang Taste B. Der Einstellungsmodus wird aktiviert und die Minutenanzeige blinkt.
- Wählen Sie durch Drücken von Taste C das einzustellende Element aus: Stunde, Monat, Tag oder Minute.
- Drücken Sie Taste D, um das blinkende Element einzustellen.
- Drücken Sie Taste B, um zum Uhrzeit-Modus zurückzukehren.

5. Dual-Zeit

- Drücken Sie Taste D, um die Stundenanzeige vorzustellen und Taste C, um sie zurückzustellen.

6. Countdown-Zähler

- Drücken Sie Taste C, um die Zeitdauer in Minuten zu wählen (s. folgende Reihenfolge)Ð



- Drücken Sie Taste D, um die Zählung zu starten/zu stoppen.
- Bei null wird die Zählung automatisch beendet und ein akustisches Signal ertönt für 10 Sekunden.

- Verketteter Betrieb

- Stellen Sie die Zeitdauer beider Zähler ein und starten Sie Zähler 1. Nach Timeout von Zähler 1 wird Zähler 2 aktiviert. Diese Abfolge wird so lange fortgesetzt, bis der Zähler vom Bediener gestoppt wird.

7. Stoppuhr

- Drücken Sie Taste D, um die Messung zu starten/zu stoppen.

- Bei gestoppter Messung: Drücken Sie Tasten C+D, um die Anzeige auf null zu setzen und die Messung zu löschen.

- Bei laufender Messung: Drücken Sie Taste C, um die Zwischenzeit (LAP) anzuzeigen.
- Drücken Sie Taste C wiederholt, um die Zwischenzeiten L0 bis L9 zu wählen.
- Bei Erreichen von L9 wird die letzte Zwischenzeit durch die neue ersetzt.
- Bei gestoppter Messung: Drücken Sie Taste C, um die Zwischenzeit anzusehen; drücken Sie Taste D, um zurückzukehren.
- Bei laufender Messung: Drücken Sie Taste B, um in den Uhrzeit-Modus umzuschalten, und sie rückwärts laufen zu lassen.

QUIKSILVER

DRONE MANUAL DE UTILIZACAO

INDICE

INDICE

1. Descriçao
2. Hora real
3. Grafico de funçoes
4. Definições

LUZ - Tecla A-

MODO - Tecla B -

- Tecla D - START

- Tecla C - RESET

HORA REAL

- Hora, minuto, segundo, ano (2000 - 2049)Đmês, dia, semana (acerto automático).
- Possibilidade de seleccionar os formatos 12/24H.
- Sinal horário
- Hora dupla; apenas a "Hora" é acertada. Os minutos e os segundos estão sincronizados com a hora real.
- Alarme de eventos; 5 alarmes de eventos independentes com programação de hora e minutos, dia e mês; sinal de alerta distinto para cada alarme.
- Temporizador de contagem decrescente; Dois temporizadores de contagem decrescente com 16 tempos de duração pré-definidos entre 0 e 120 minutos; operação associada.
- Cronógrafo: contagem até 23h, 59'59.99" com resolução de 0,01 segundos; memória para 10 (L0~L9) contagens do tempo de uma volta (LAP TIME).
- Brilho de fundo EL
- Funciona com pilha de 3V.

GRÁFICO DE FUNÇÕES

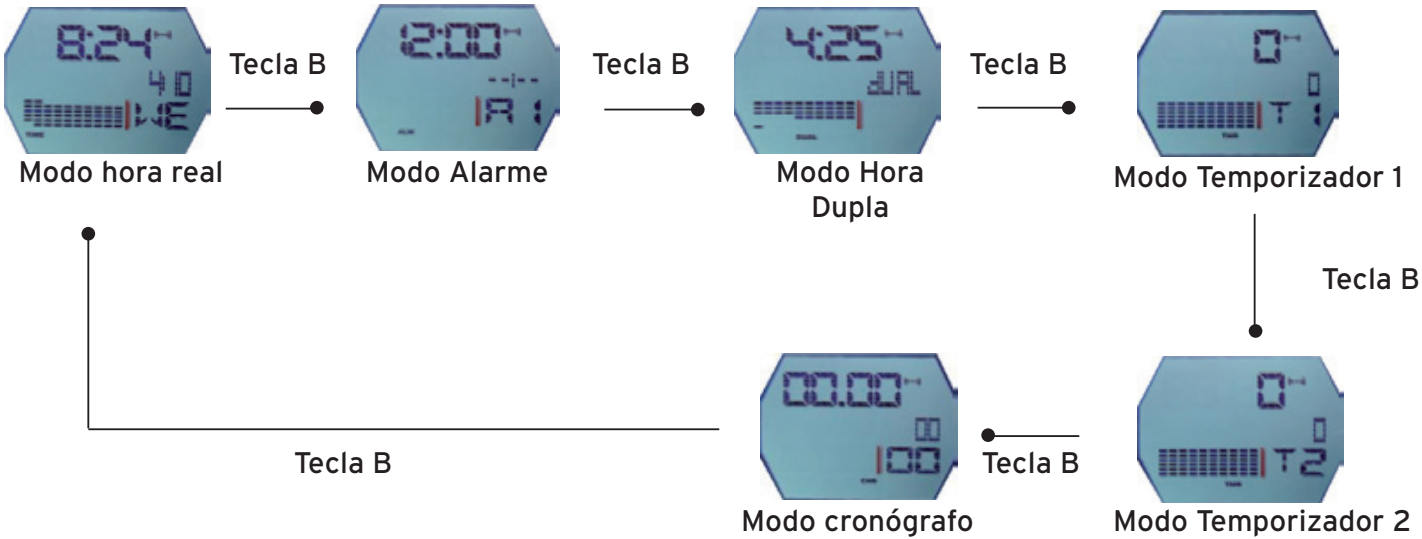

DEFINICOES

1. Em qualquer um dos modos, prima a Tecla A “ EL bright” durante 3 segundos.

2. Na definição de qualquer um dos modos, prima a Tecla C para activar a função de avanço automático.

3. Hora real

- Visualização da hora: por ex: Pm 12:16:58 no dia 1, Jan, Seg.
- Sinal horário: prima a tecla D para LIGAR/DESLIGAR TOQUE, é exibido o indicador “ ”.
- Possibilidade de seleccionar os formatos 12/24H: prima a tecla C para seleccionar o formato 12/24H; sinal “PM” para o formato de 12H.
- Seleccionar método de visualização de SEGUNDOS: prima as teclas C+D para seleccionar o modo completo ou o modo individual.

Acertar a hora:

- Prima a tecla B durante 3 segundos, e quando os "segundos" ficarem intermitentes, prima a tecla D para zero;
- Prima a tecla C para seleccionar cada item por sua vez da seguinte forma:

- Prima a tecla D para acertar o item intermitente.
- Prima a tecla B para voltar ao modo de Hora Real.

4. Alarme

- Prima a tecla D para seleccionar A1ÐA2ÐA3ÐA4ÐA5;
- Prima a tecla C para LIGAR/DESLIGAR Alarme; é exibido o indicador “ ((•)) ”.
- Regulação do alarme: Prima a tecla B durante 2 segundos para activar o modo de regulação e o item “minuto” ficar intermitente;
- Prima a tecla C para seleccionar a regulação de “hora”,” mês”, “dia” e “minuto “;
- Prima a tecla D para acertar o item intermitente;
- Prima a tecla B para voltar ao modo de Hora Real.

5. Hora dupla

- Prima a tecla D para adiantar e a tecla C para atrasar a hora.

6. Temporizador de contagem decrescente

- Prima a tecla C para seleccionar a duração do tempo em minutos com a seguinte sequência:



- Prima a tecla D para Iniciar/Parar a contagem;

- Ao chegar a zero, a contagem pára automaticamente e é emitido um sinal sonoro durante 10 segundos.

- Operação associada

- Defina a duração do tempo em ambos os temporizadores e inicie o Temporizador 1. O Temporizador 2 irá começar a contagem após expirado o tempo definido para o Temporizador 1. O circuito repetir-se-á indefinidamente até ao momento em que o utilizador pára o temporizador.

7. Cronógrafo

- Prima a tecla D para iniciar/parar a contagem;

- Quando parado, premir as teclas C+D para colocar a zeros, e o tempo da volta (LAP) é apagado;

- Quando em movimento, prima a tecla C para visualizar o tempo da volta (LAP time) em modo fixo;
- Prima a tecla C repetidamente para registar os tempos (LAP time) das voltas L0 a L9;
- Ao chegar à L9, será exibido um novo tempo de volta (LAP time) em substituição do último;
- Quando parado, prima a tecla C para verificar o tempo da volta (LAP time); Prima a tecla D para voltar;
- Quando em movimento, prima a tecla B para aceder ao modo da Hora Real, e o cronógrafo continuará a exibir a contagem em segundo plano.

QUIKSILVER

DRONE MODALITA D'USO

INDICE

INDICE

1. Descrizione
2. Tempo reale
3. Diagramma di flusso delle funzioni
4. impostazioni

LUCE - Tasto A -

MODO - Tasto B -

- Tasto D - START

- Tasto C - RESET

TEMPO REALE

- Ora, minuti, secondi, anno (2000~2049)Đmese, giorno, settimana (regolazione automatica).
- Possibile scegliere il formato a 12 o 24 ore.
- Segnale orario
- Doppio orario; regolare solo “Ora”. I minuti e i secondi sono sincronizzati con l’ora reale.
- Programmazione della sveglia; 5 programmazioni indipendenti di sveglia con impostazione Ora, minuti, mese e giorno; segnale acustico diverso per ciascuna sveglia.
- Timer con conto alla rovescia; Due timer con conto alla rovescia con 16 durate di tempo preimpostate tra 0 e 120 minuti; funzionamento collegato.
- Cronografo: conteggio fino a 23 ore, 59’59.99” con precisione di 0,01 secondi; memorie per 10 (L0~L9) TEMPI PARZIALI.
- Retroilluminazione EL.
- Funzionamento a pila da 3 V.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE FUNZIONI

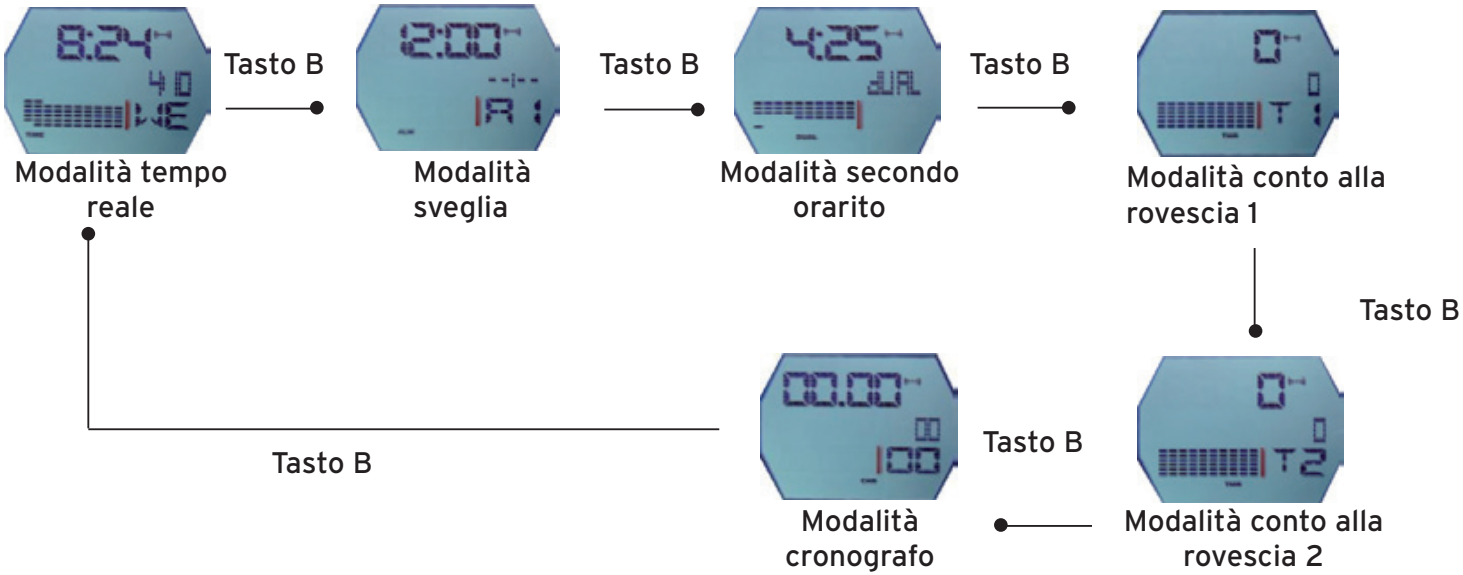

1. In tutte le modalità, premendo il tasto A l'EL si accende per 3 secondi.

2. In tutte le modalità d'impostazione, premendo il tasto C si attiva la funzione di avanzamento automatico.

3. Tempo real

- Visualizzazione dell'ora: per es. sono le 12:16:58 PM di lunedì 1° gennaio.
- Segnale orario: premendo il tasto D si attiva/disattiva il SEGNALE ORARIO e compare l'icona " ".
- Possibilità di scegliere il formato a 12/24 ore: premere il tasto C per scegliere il formato 12/24 ore; con il formato12 ore, compare il segnale "PM".
- Selezione del metodo di visualizzazione dei SECONDI: premere i tasti C+D per scegliere la visualizzazione Completa dei secondi o la visualizzazione dei singoli secondi.

Impostazione dell'ora:

- Premere il tasto B per 3 secondi, i "secondi" lampeggiano, premere il tasto D per azzerarli;
- Premere il tasto C per scegliere successivamente gli elementi da impostare come segue:

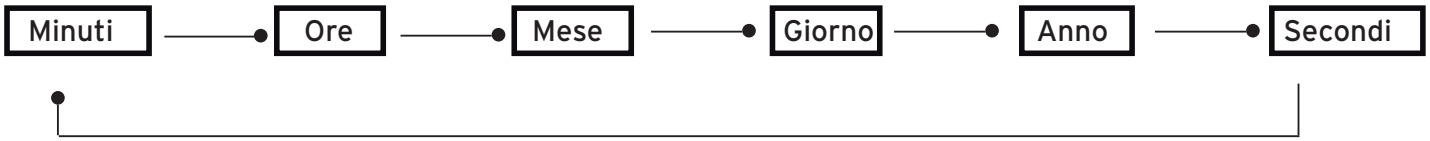

- Premere il tasto D per impostare l'elemento lampeggiante.
- Premere il tasto B per tornare alla modalità Tempo reale.

4. Sveglia

- Premere il tasto D per selezionare A1ĐA2ĐA3ĐA4ĐA5;
- Premere il tasto C per attivare/disattivare la Sveglia, compare l'icona " ((•)) ".
- Impostazione sveglia: Premere B per 2 secondi per entrare nella modalità impostazione; i "minuti" lampeggiano;
- Premere il tasto C per selezionare le impostazioni di "ore"," mese" , "giorno" e "minuti ";
- Premere il tasto D per regolare l'elemento lampeggiante;
- Premere il tasto B per tornare alla modalità Tempo reale.

5. Secondo orario

- Premere il tasto D per aumentare il valore delle ore e il tasto C per ridurlo.

6. Timer con conto alla rovescia

- Premere il tasto C per scegliere la durata del tempo in minuti, con la seguente sequenza:



- Premere il tasto D per avviare/arrestare il conteggio

- Giunto allo zero, si arresterà automaticamente emettendo un segnale acustico per 10 secondi.

- Funzionamento collegato

- Impostare la durata del tempo in entrambi i timer e avviare il Timer 1. Il Timer 2 inizierà il conteggio allo scadere del Timer 1. La sequenza sarà ripetuta all'infinito finché l'utente arresterà il timer.

7. Cronografo

- Premere il tasto D per avviare/arrestare il conteggio;

- Una volta arrestato, premere i tasti C+D per azzerare, e il tempo parziale (LAP) sarà cancellato;

- Durante il conteggio, premere il tasto C per il tempo parziale (LAP) che sarà visualizzato stabilmente;
- Premere il tasto C ripetutamente per registrare il tempo parziale da L0 a L9;
- Una volta raggiunto L9, il nuovo tempo parziale sostituirà l'ultimo tempo parziale;
- Una volta arrestato, premere il tasto C per rivedere il tempo parziale; Premere il tasto D per tornare indietro;
- Durante il conteggio, premere il tasto B per la modalità Tempo reale, facendolo tornare indietro.

QUIKSILVER

DRONE MODO DE EMPLEO

INDICE

INDICE

1. Descripcion
2. Tempo reale
3. Diagrama de funciones
4. Ajustes

LUZ - Tecla A -

MODO - Tecla B -

- Tecla D - INICIAR

- Tecla C - REINICIAR

DESCRIPCION

TiEMPO REAL

- Hora, minutos, segundos, año (2000~2049), mes, día, semana (ajuste automático).
- Formato seleccionable de 12/24 horas.
- Aviso acústico cada hora
- Hora doble; únicamente podrá ajustarse la "Hora". Los minutos y los segundos se sincronizarán con el tiempo real.
- Programación de alarma; 5 alarmas programables independientes con parámetros de hora, minutos, mes y día ajustables; señal de aviso de alarma distintivo para cada alarma.
- Temporizador de cuenta atrás; dos temporizadores de cuenta atrás con 16 duraciones de tiempo predefinidas entre 0~120 minutos; funcionamiento vinculado.
- Cronómetro: cuenta hasta H23, 59' 59,99" con una resolución de 0,01 segundo; memorias para 10 tiempos de vuelta (L0~L9).
- Retroiluminación EL.
- Funcionamiento mediante pila de 3 V.

Modo de tiempo real

Tecla B

Modo de alarma

Tecla B

Modo de hora doble

Tecla B

Modo de cuenta atrás 1

Tecla B

Modo de cuenta atrás 2

Tecla B

Modo de cronómetro

Tecla B

AJUSTES

1. En cualquier modo, pulse la tecla A de retroiluminación EL durante 3 segundos.

2. En los ajustes de cualquier modo, pulse la tecla C para activar la función de avance automático.

3. Tiempo real

- Presentación de la hora: por ej., se encuentra en las 12:16:58 pm del 1 de enero, lunes.
- Aviso acústico cada hora: pulse la tecla D para activar/desactivar el aviso acústico; se mostrará el indicador " ".
- Formato seleccionable de 12/24 horas: pulse la tecla C para seleccionar el formato de 12/24H. Se mostrará la indicación "PM" para el formato de 12H.
- Selección del método de presentación de los segundos: pulse las teclas C+D para seleccionar la presentación completa o sencilla de los segundos.

Ajuste de la hora:

- Pulse la tecla B durante 3 segundos y los segundos comenzarán a parpadear; pulse la tecla D para poner a cero.
- Pulse la tecla C para seleccionar los distintos elementos en el orden siguiente:

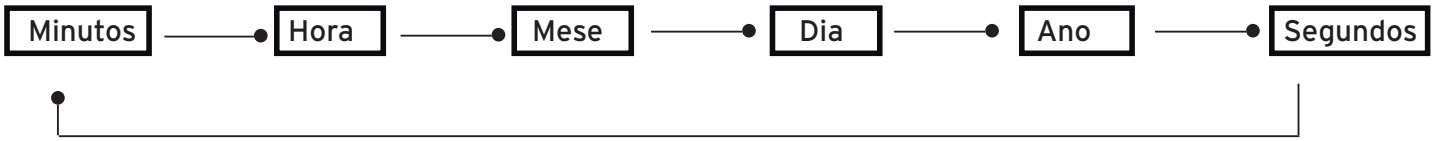

- Pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante.
- Pulse la tecla B para volver al modo de Tiempo real.

4. Alarma

- Pulse la tecla D para seleccionar A1, A2, A3, A4, A5.
- Pulse la tecla C para activar o desactivar la alarma; se mostrará el indicador “ ”.
- Ajuste de la alarma: pulse la tecla B durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste y los “minutos” parpadearán.
- Pulse la tecla C para seleccionar el ajuste de la “hora”, el ”mes”, el “día” y los “minutos“.
- Pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante.
- Pulse la tecla B para volver al modo de Tiempo real.

5. Hora doble

- Pulse la tecla D para incrementar la hora y la tecla C para reducirla.

6. Temporizador de cuenta atrás

- Pulse la tecla C para seleccionar la duración de tiempo en minutos con la siguiente secuencia:



- Pulse la tecla D para iniciar o detener la cuenta.

- Al llegar a cero, ésta se detendrá automáticamente y sonará una señal de aviso durante 10 segundos.

- Funcionamiento vinculado
- Establezca la duración de tiempo en ambos temporizadores y ponga en marcha el Temporizador 1. El Temporizador 2 comenzará a contar cuando se agote el tiempo del Temporizador 1. Este bucle se repetirá indefinidamente hasta que el usuario detenga el temporizador.

7. Cronómetro

- Pulse la tecla D para iniciar/detener la cuenta.
- Cuando el cronómetro se encuentre detenido, pulse las teclas C+D para poner a cero y eliminar el tiempo de vuelta.

- Mientras el cronómetro esté funcionando, pulse la tecla C para el tiempo de vuelta. El tiempo de vuelta se presentará de forma estable.

- Pulse la tecla C repetidamente para memorizar el tiempo de vuelta entre L0 y L9.

- El nuevo tiempo de vuelta sustituirá al último si éste llega a L9;

- Con el cronómetro detenido, pulse la tecla C para revistar el tiempo de vuelta; pulse la tecla D para volver.

- Con el cronómetro funcionando, pulse la tecla B para el modo de Tiempo real y para que éste cuente hacia atrás.